MANUAL DE MONTAGEM PENTEADEIRA ALICE

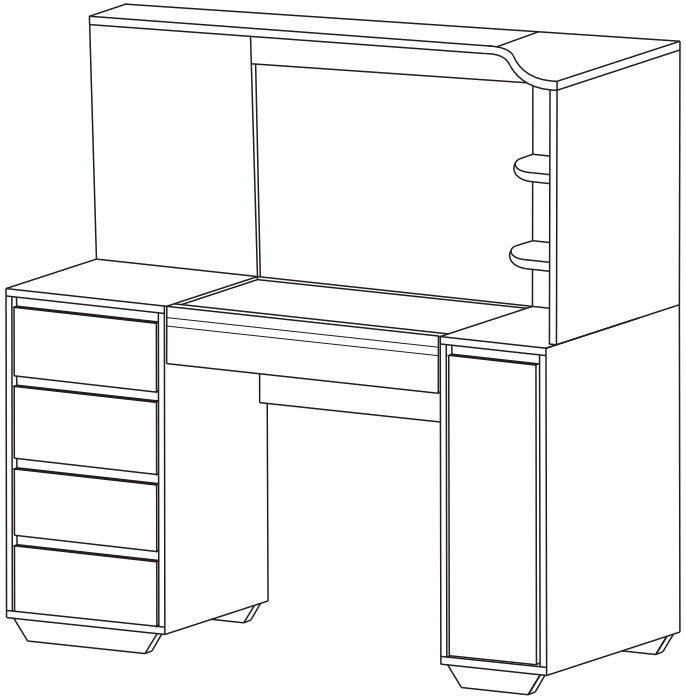

ATENÇÃO

1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfice limpa e plana.
Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2-Não utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

A	**CORREDIÇA TELESCOPICA 350 MM** - 7 pares	**H**	**PARAFUSO 5,0 X50 ESCARIADO** - 22 pçs	**O**	**PARAFUSO 3,5 X 25 CHATO** - 6 pçs
B	**CAVILHA 6 X 30** - 54 pçs	**I**	**FITA DE LED C/ FONTE** - 1 pç	**P**	**PARAFUSO 3,5 X 16 CHATO** - 10 pç
C	**PINO MINIFIX** - 64 pçs	**J**	**BOTÃO INTERRUPTOR** - 01 pç	**Q**	**TAMPA MINIFIX** - 32 pç
D	**HASTE DUPLA MINIFIX** - 2 pçs	**K**	**PREGO 10 X 10** - 50 pçs	**R**	**GOTA DE SILICONE** - 6 pçs
E	**TAMBOR MINIFIX** - 68 pçs	**L**	**VIDRO 700 X 350 X 4** - 1 pç	**S**	**GIZ** - 1 pç
F	**CHAPA DE METAL COM 4 FUROS 50 X 50** - 1 pç	**M**	**ESPELHO 700 X 700 X 3** - 1 pç		
G	**P ARAFUSO 3,5 X 14 CHATO** - 60 pçs	**N**	**PÉS DE MADEIRA** 400 X 70 X 22 - 2 pçs 200 X 70 X 22 - 2 pçs		

Dimensões

Altura: 1565 mm

Largura: 1380 mm

Profundidade: 450 mm

Ferramentas necessárias

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

2 pessoas | Chave de fenda Não fornecido | Martelo Não fornecido

PENTEADEIRA ALICE	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.
TAMPO CRIADO	1	MDF	1	450	450	20
BASE CRIADO	2	MDF	1	450	450	15
LATERAL DIREITA DO CRIADO	3	MDF	1	740	448	15
LATERAL ESQUERDA DO CRIADO	4	MDF	1	740	448	15
LATERAL DIREITA ORGANIZADOR	5	MDF	1	740	448	15
LATERAL ESQUERDA ORGANIZADOR	6	MDF	1	740	448	15
CONTRA FUNDO GAVETA	7	MDF	4	393	120	15
FRENTE GAVETA	9	MDF	4	410	160	15
TALA DA GAVETA	10	MDF	4	410	60	6
FUNDO GAVETA	11	MDF	4	400	378	3
LATERAL GAVETA	12	MDF	8	385	120	15
FUNDO TRAZEIRO DO CRIADO	13	MDF	1	775	443	3
TRAVA TRAZEIRA	14	MDF.	1	685	300	15
BASE GAVETA COLMÉIA	15	MDF.	1	685	360	15
FRENTA GAVETA COLMÉIA	16	MDF	1	677	115	15
CONTRA FUNDO GAVETA COLMÉIA	17	MDF	1	660	90	15
LATERAL GAVETA COLMÉIA	18	MDF	2	335	90	15
COLMÉIA HORIZONTAL	19	MDF.	2	628	60	6
COLMÉIA VERTICAL	20	MDF.	5	334	60	6
FUNDO GAVETA COLMÉIA	21	MDF	1	645	350	3
FRENTE ORGANIZADOR	22	MDF.	1	712	210	15
CONTRA FUNDO ORGANIZADOR	23	MDF.	1	732	193	15
LATERAL ORGANIZADOR	24	MDF	6	385	90	15
TALA ORGANIZADOR	25	MDF	1	210	60	6
FUNDO ORGANIZADOR	26	MDF	3	400	178	3
TAMPO ORGANIZADOR	27	MDF.	1	450	250	20
BASE ORGANIZADOR	28	MDF.	1	450	250	15
FUNDO LATERAL DIREITA	29	MDF	1	775	245	3
PAINEL LATERAL ESQUERDA	30	MDF.	1	700	440	15
LATERAL PAINEL	31	MDF.	1	700	98	15
PAINEL LATERAL DIREITA	32	MDF	1	700	220	15
LATERAL DO NICHO	33	MDF	1	700	418	20
VISTA SUPERIOR	34	MDF	1	1140	126	20
TAMPO SUPERIOR	35	MDF.	1	425	250	20
PRATELEIRAS	36	MDF.	2	300	125	20
TRAVESSA SUP. ESPELHO	37	MDF.	1	685	90	15
REFORÇO GAVETA COLMÉIA	38	MDF.	1	335	60	15
TALA P/ FIXAR ESPELHO	39	MDF.	2	580	40	15
FECHAMENTO TRASEIRO	40	MDF.	1	703	60	6

.STUDIO ON TREE 17-991335968

1º PASSO

Prepare as peças com as corrediças

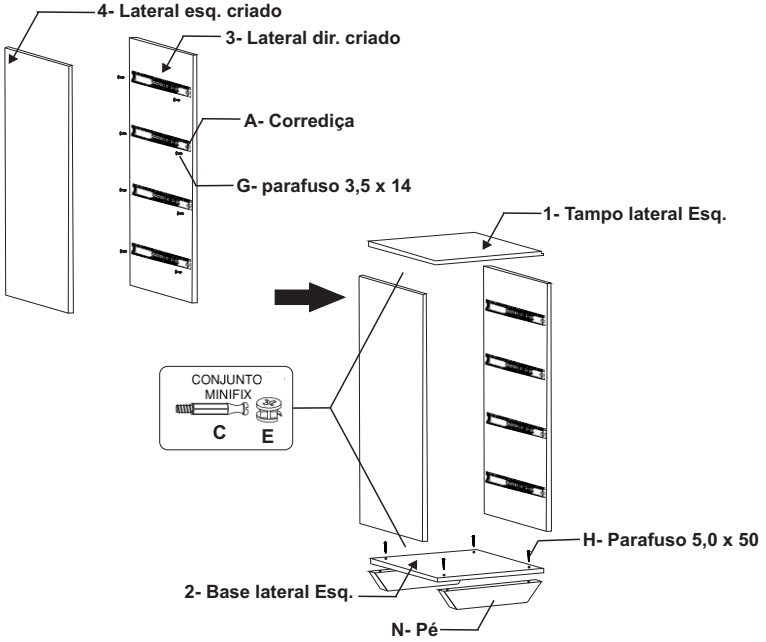

2º PASSO

Prepare as peças com as corrediças

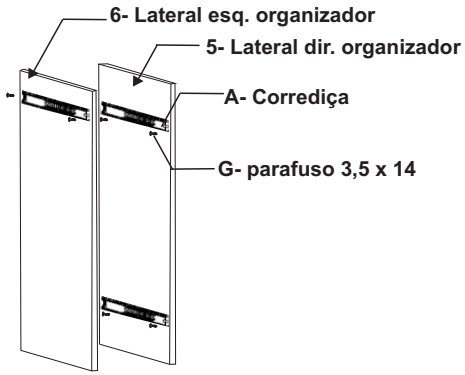

3º PASSO

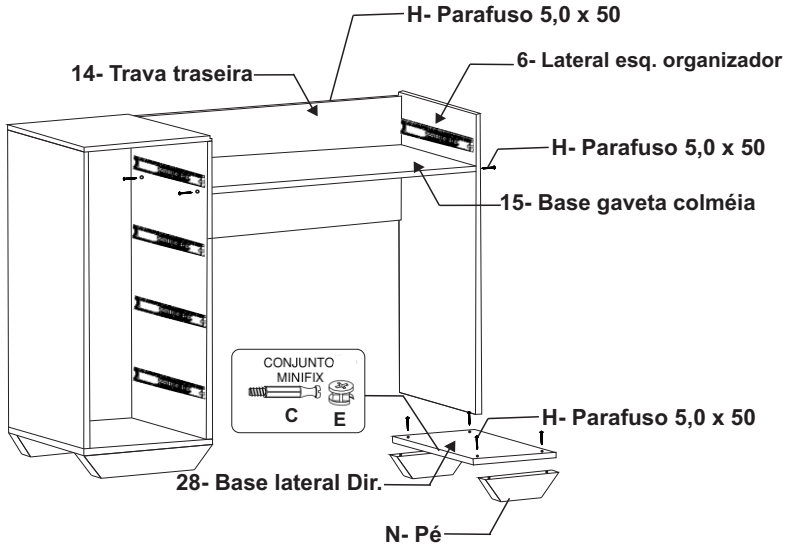

4º PASSO

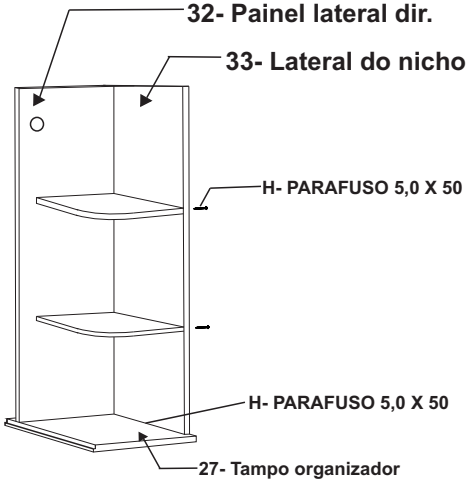

5º PASSO

Faça a instalação da fita de led , passando a fita pelo furo , cole-a na lateral da trava passe o botão também pelo furo

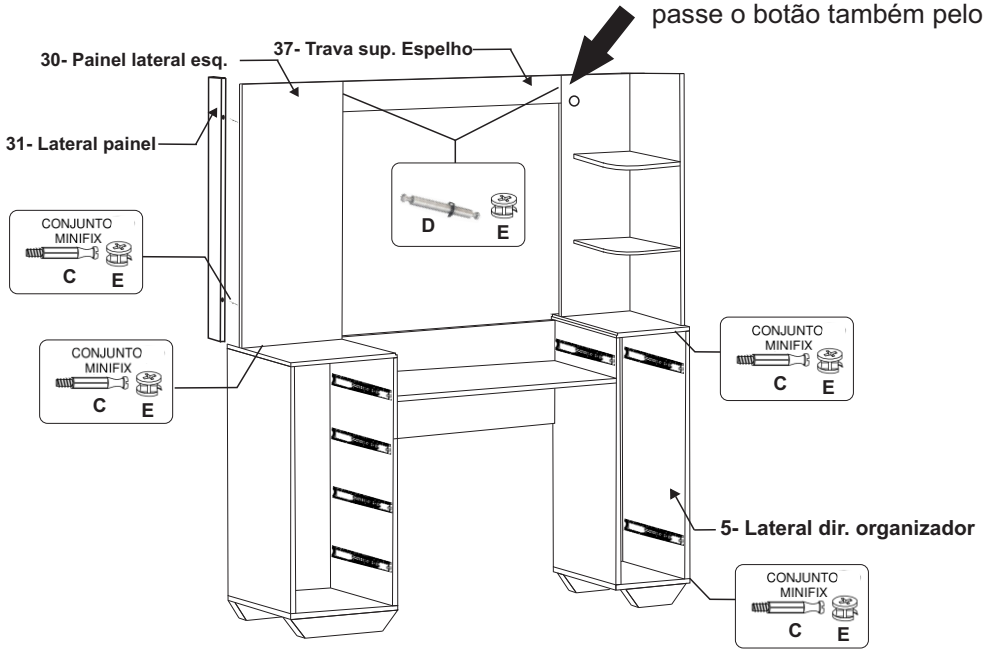

5º PASSO

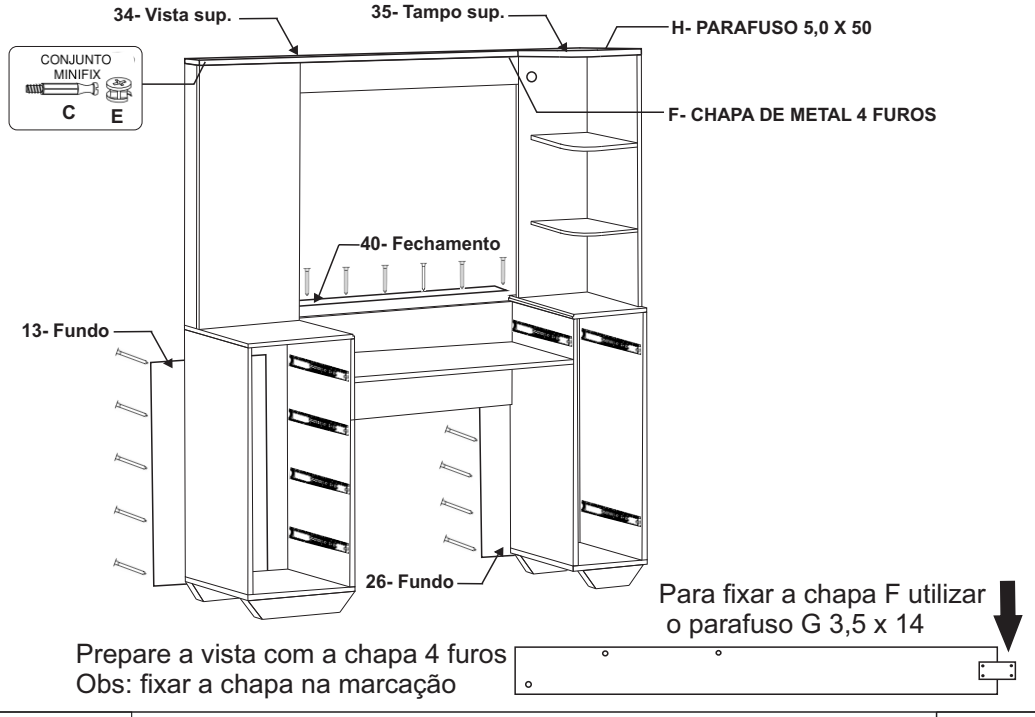

6º PASSO

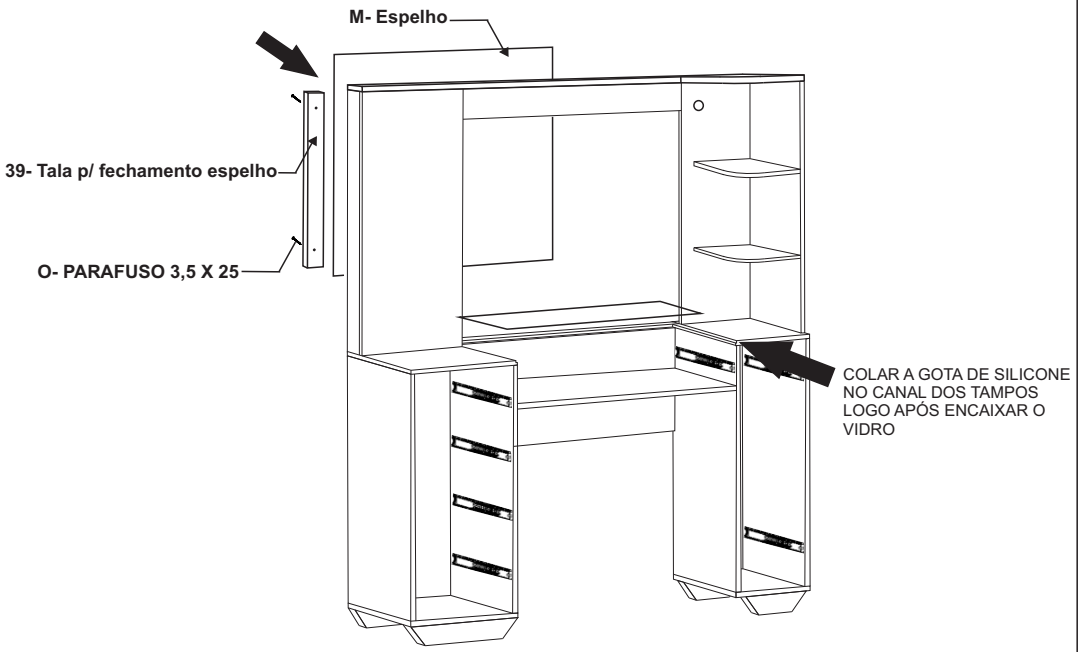

7º PASSO Gaveta organizador

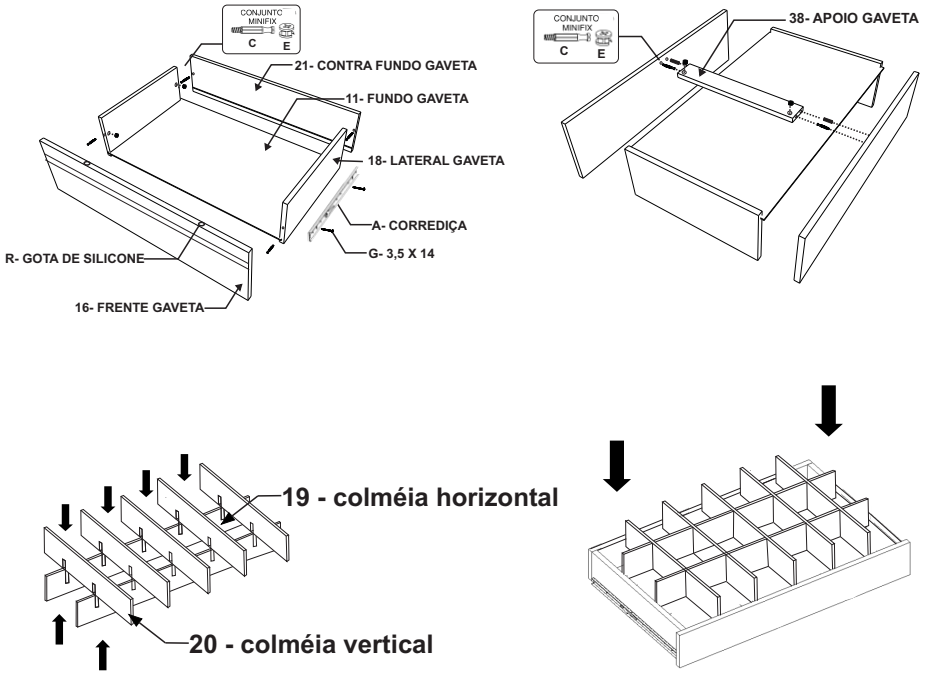

8º PASSO Gaveta organizador

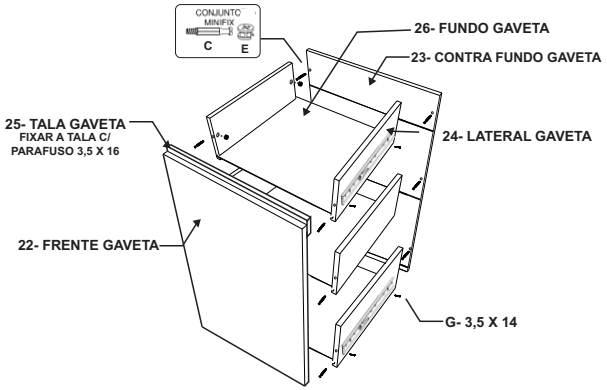
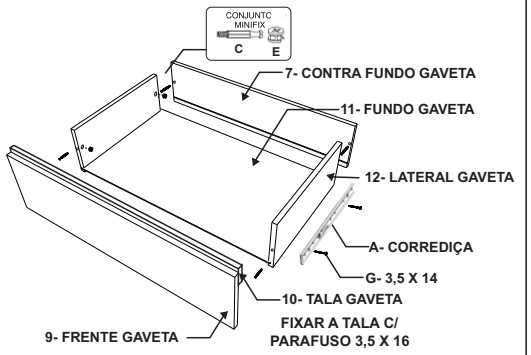
9º PASSO Gaveta criado