


Ferramentas necessárias

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



2 pessoa



Chave de fenda
Não fornecido



Martelo
Não fornecido

Dimensões

Altura: 2305 mm

Largura: 2369 mm

Profundidade: 542 mm

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


ROUPEIRO CARIBE	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPE.
MOLDURA FRONTAL SUP./INF	1	MDF	2	2369	70	35
TAMPO	2	MDF	1	2295	503	15
BASE	3	MDF	1	2295	522	15
TAMPO GAVETEIRO	4	MDF	1	2295	503	15
LATERAL ESQUERDA	5	MDF	1	2135	522	15
LATERAL DIREITA	6	MDF	1	2135	522	15
DIVISÓRIA GAVETA	7	MDF	2	458	522	15
LATERAL INTERNA ESQUERDA	8	MDF	1	1632	522	15
LATERAL INTERNA DIREITA	9	MDF	1	1632	522	15
VISTA CENTRAL C/ TALA	10	MDF	1	2313	35	18
PRATELEIRA MALEIRO	11	MDF	2	755	496	15
DIVISÓRIA CENTRAL	12	MDF	1	1317	490	15
PRATELEIRA MOVEL	13	MDF	2	498	370	15
PRATELEIRA FIXA	14	MDF	1	498	370	15
BATEDOR DAS PORTAS	15	MDF	3	1625	60	6
PORTAS RETAS	16	MDF	3	1648	372	15
PORTAS FREZADAS	17	MDF	3	1648	372	15
FRENTE GAVETA	18	MDF	6	766	205	15
LATERAL GAVETA	19	MDF	12	435	160	15
CONTRA FUNDO GAVETA	20	MDF	6	730	160	15
FUNDO GAVETA	21	MDF	6	715	450	03
APOIO FUNDO GAVETA	22	MDF	6	435	60	15
MOLDURA LATERAL	23	MDF	2	2135	40	25
MOLDURA LATERAL MENOR	24	MDF	4	477	70	35
FUNDO ROUPEIRO TRAZEIRO	25	MDF	6	1035	765	03
PINAZIO	26	MDF	3	755	60	15
BATEDOR GAVETAS	27	MDF	3	755	60	15
APOIO PÉ TRAZEIRO	28	MDF	2	175	70	35
PRATELEIRA CENTRAL	29	MDF	1	755	496	15

A	PÉ FRONTAL 100 X 130 X 25- 4 pçs 	G	CALÇO COM BUCHA - 18 pçs 	M		S	CABIDEIRO 747 mm - 2 pçs 
B	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA -50 pçs 	H	TAMPA MINIFIX - 48 pçs 	N	PINO MINIFIX - 80 pçs 	T	CABIDEIRO 362 mm - 1 pçs 
C	CORREDIÇA TELESCOPICA 400mm-6 pares	I	TRAPEZIO - 6 pçs 	O	TAMBOR MINIFIX 15 mm - 80 pçs 	U	PARAFUSO 6 X 8 CHATO - 16 pçs 
D	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATO - 80 pçs 	J	PARAFUSO 7x60 ESCARIADO - 12 pçs 	P	CAVILHA 8 X 30- 72 pçs 	V	PÉS DE MAD. TRAZEIRO 65 X 65 X 100- 4 pçs 
E	SUPORTE PRATELEIRA - 8 pçs 	K	PARAFUSO 7x40 ESCARIADO - 20 pçs 	Q	PARAFUSO 4,5 X 45 C/ FLANGE - 4 pçs 	X	PARAFUSO 3,5 X 30- 5 pçs 
F	DOBRADIÇA 35mm - 18 pçs 	L	PARAFUSO 3,5 X 16 C/FLANG - 15 pçs 	R	SUPORTE CABIDEIRO- 6 pçs 	Z	PARAFUSO 3,5 X 25- 14 pçs 


1º PASSO

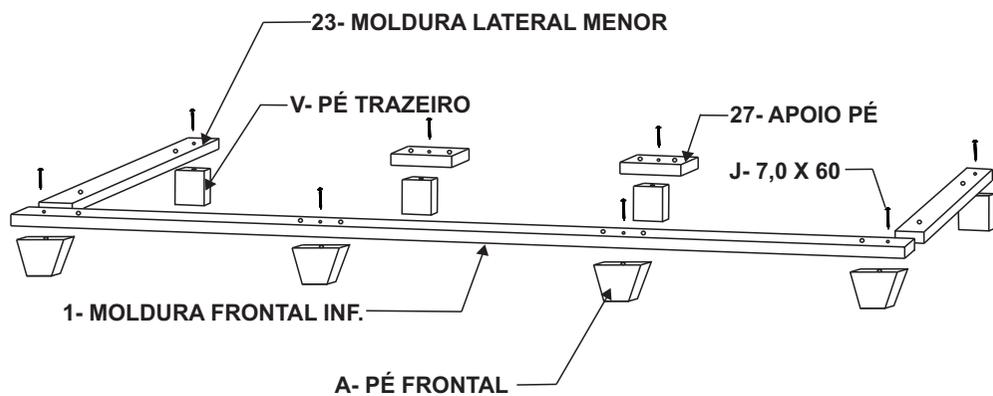


2º PASSO

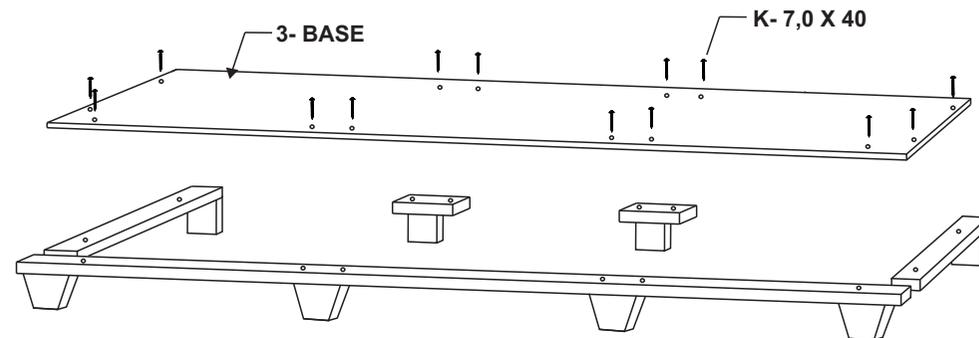


3º PASSO

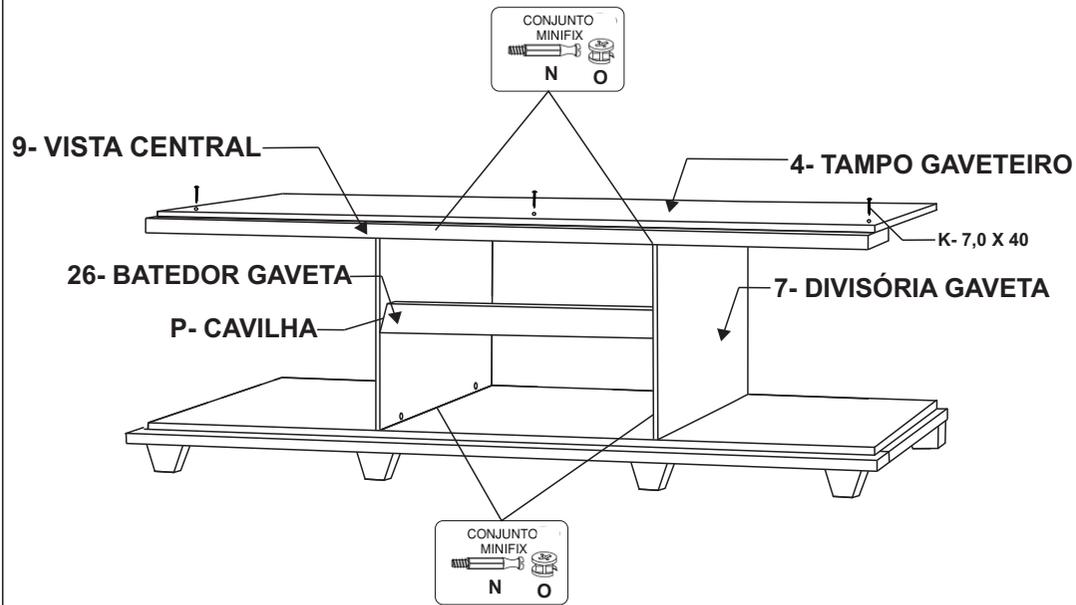


4º PASSO

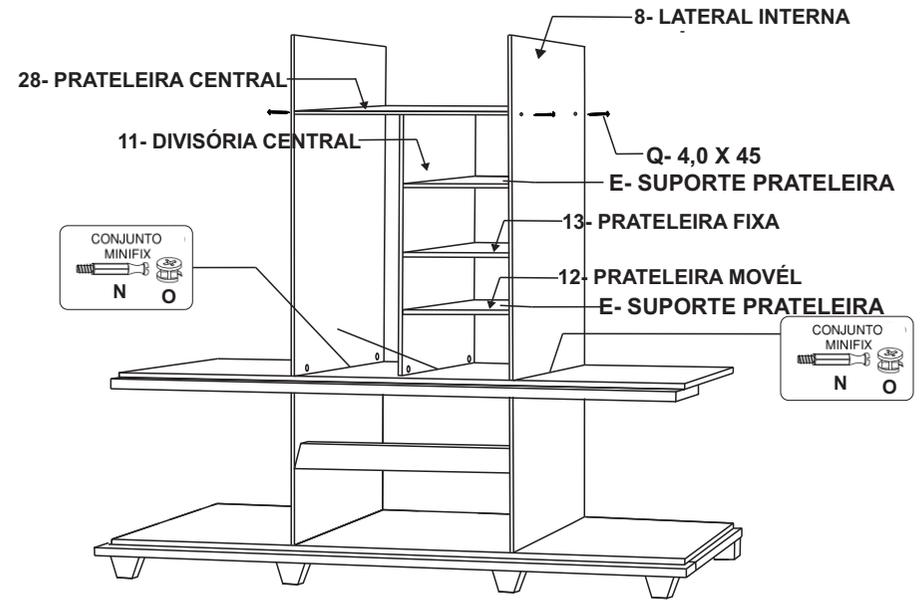


5º PASSO

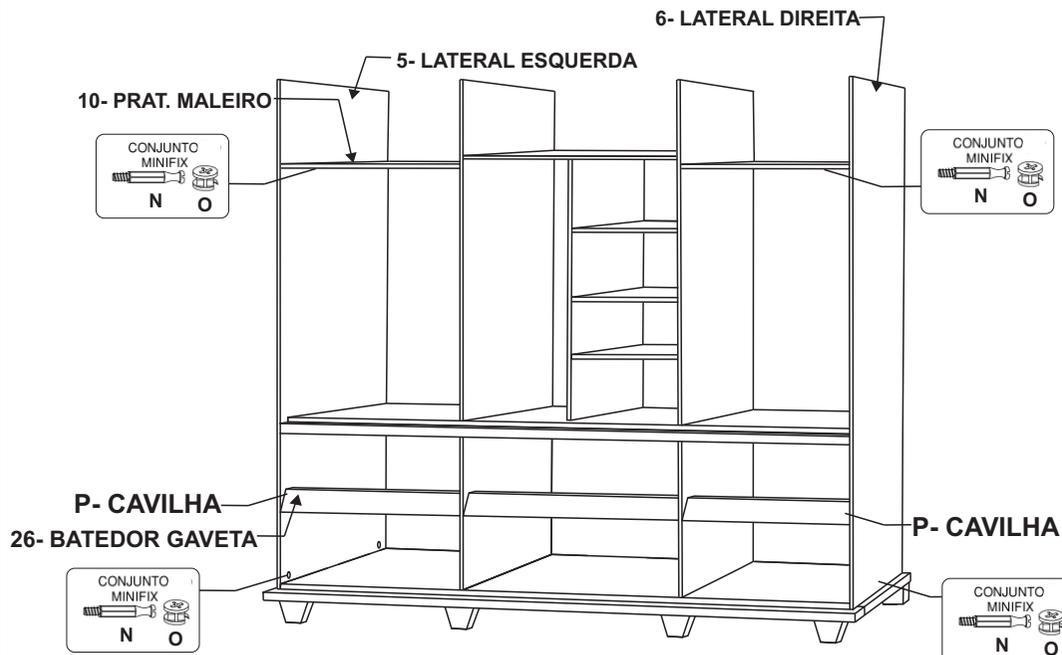


6º PASSO

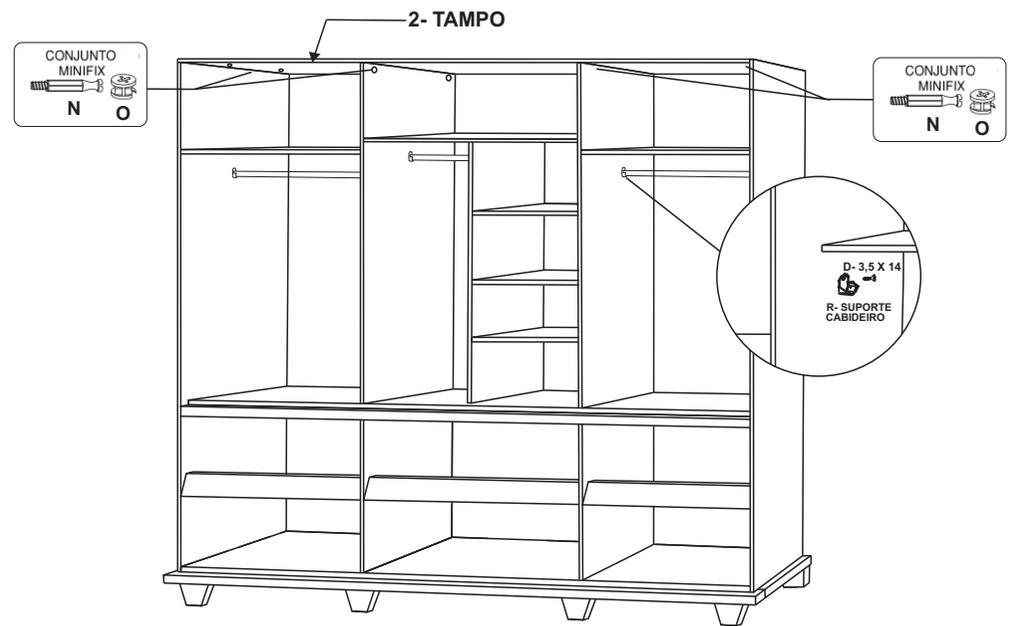

7º PASSO

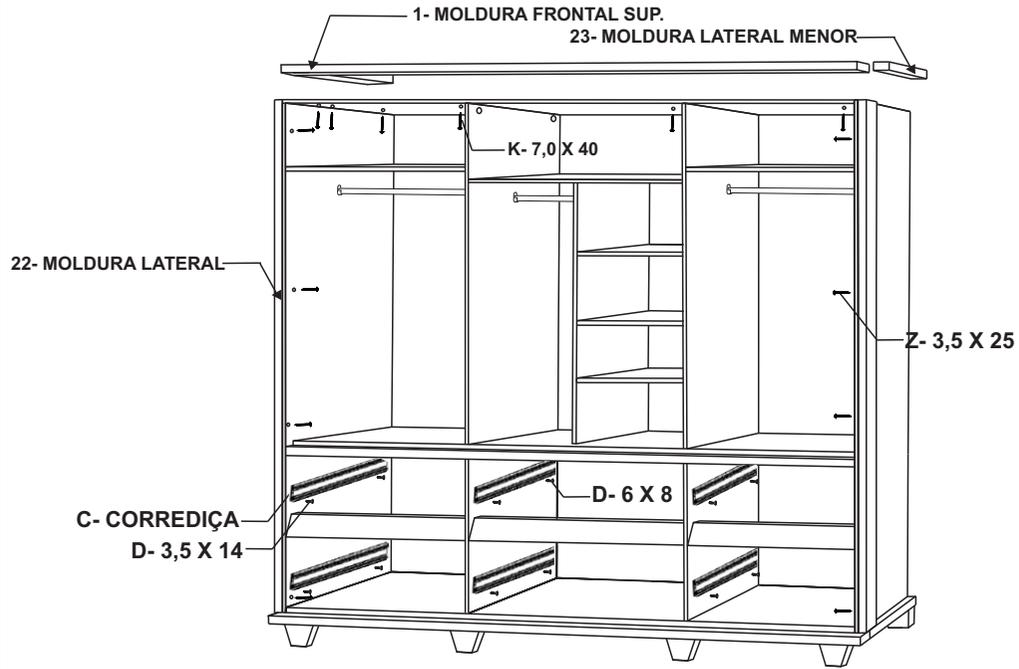


8º PASSO

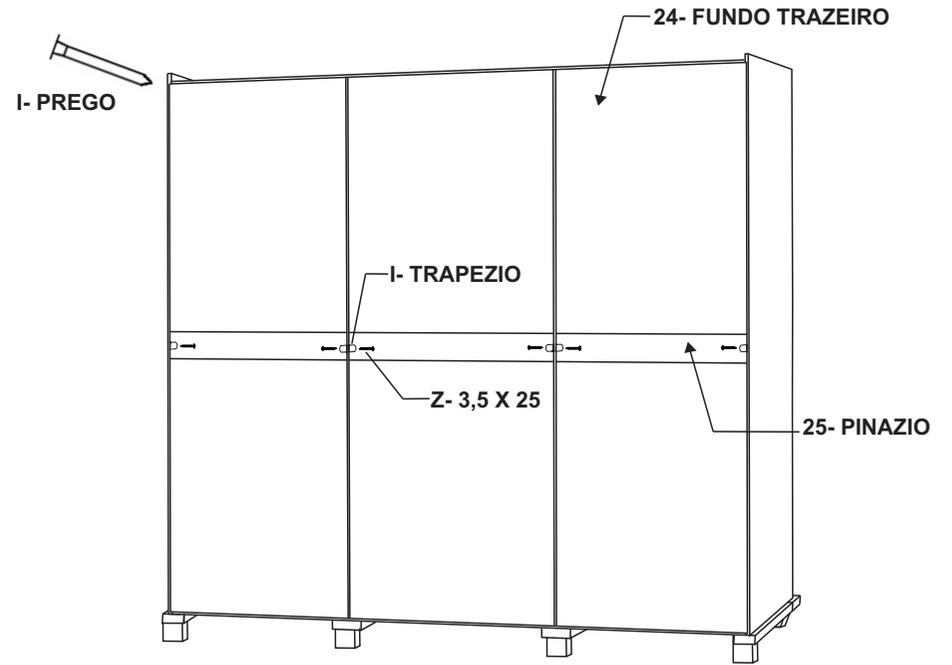


9º PASSO

Repita a mesma montagem nas 6 gavetas
Logo após encaixe-as no roupeiro

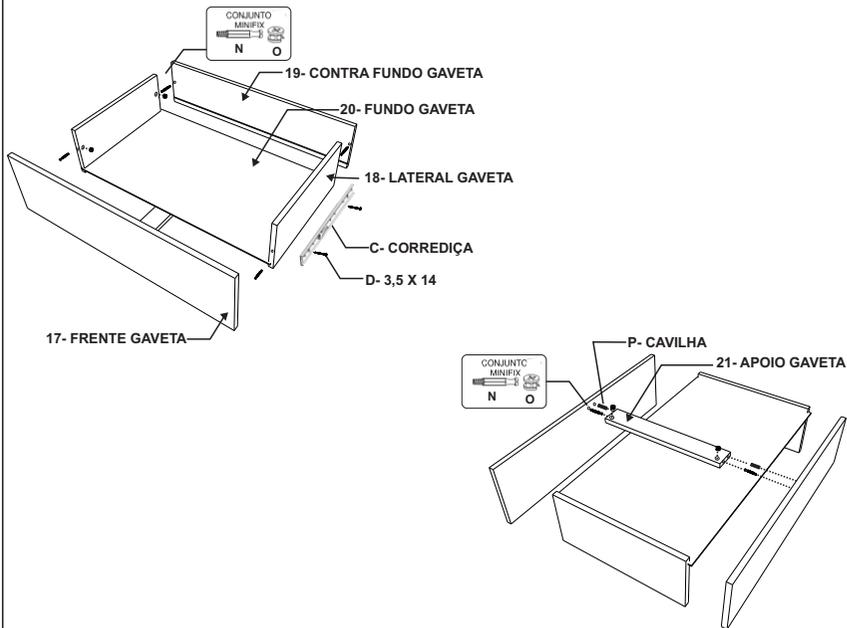

10º PASSO

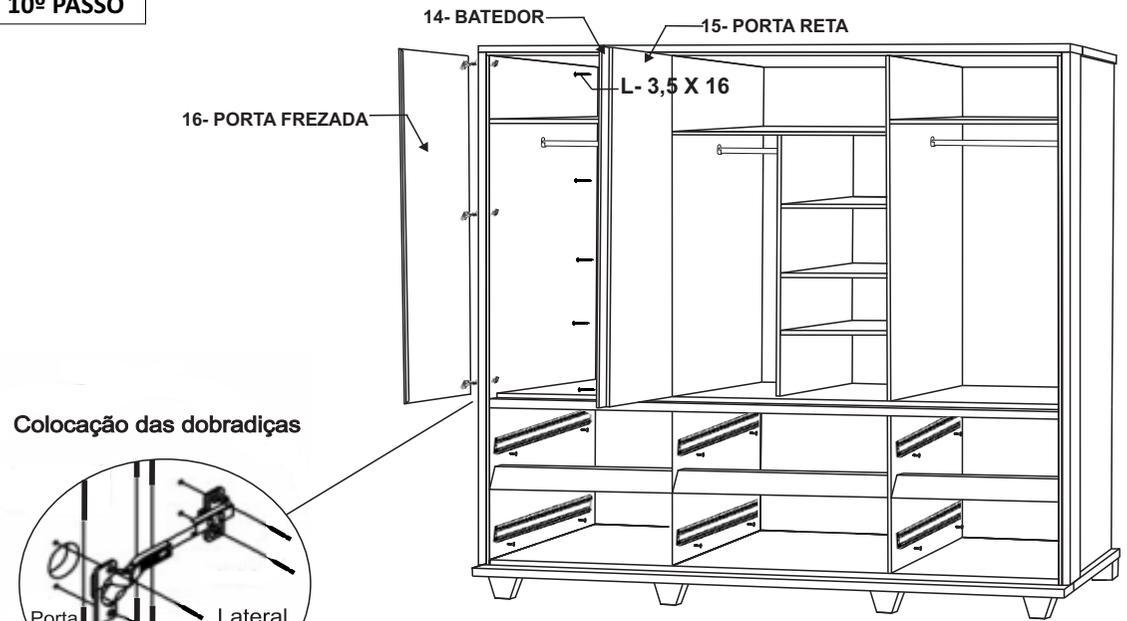

As dobradiças (F) devem ser parafusadas com o parafuso (D) no esquadro para uma boa regulação. O calço com bucha (G) deve ser parafusado com o parafuso que já vem no kit.