

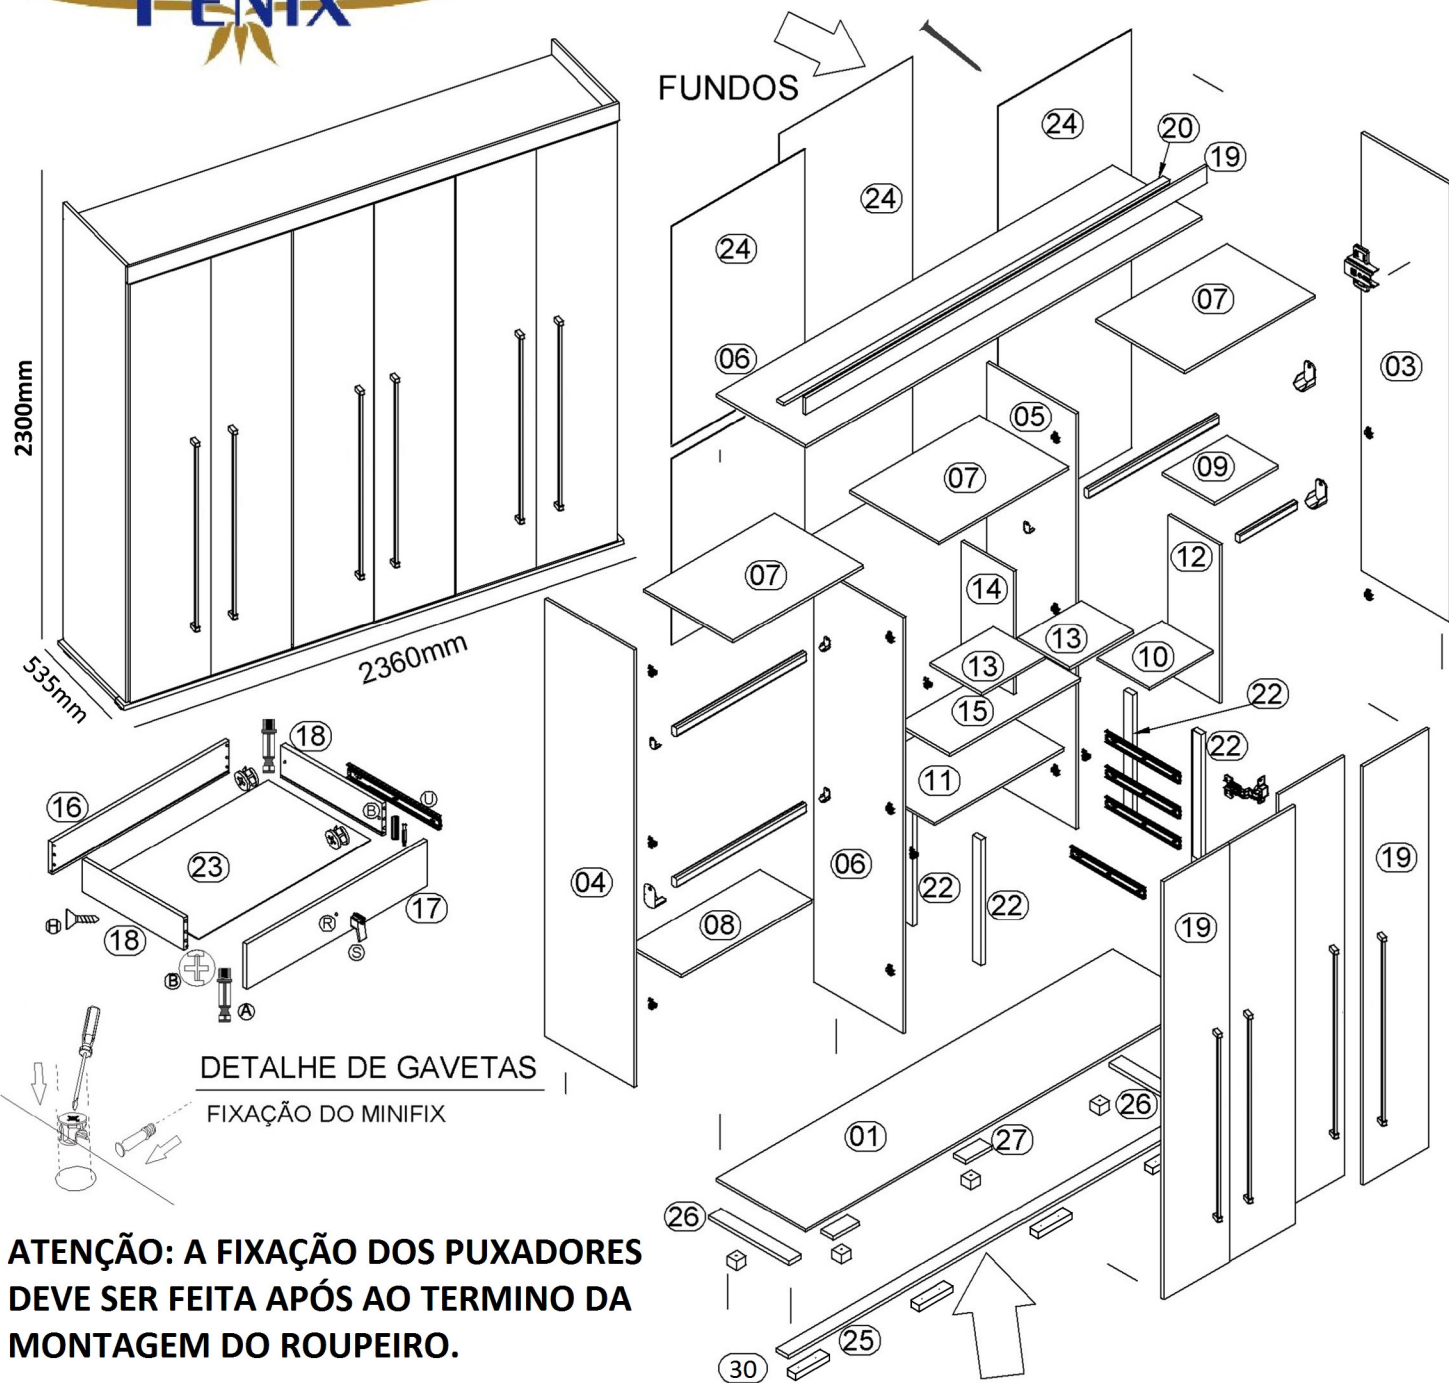








ROUPEIRO JAGUAR PLUS 6 PORTAS




ROUPEIRO JAGUAR PLUS 6 PORTAS	Nº	MATERIAL	QTD.	COMP.	LARG.	ESPE.
BASE	1	MDF	1	2295	515	15
CHAPÉU	2	MDF	1	2295	515	15
LATERAL EXTERNA DIREITA	3	MDF	1	2200	515	15
LATERAL EXTERNA ESQUERDA	4	MDF	1	2200	515	15
DIVISÓRIA INTERNA DIREITA	5	MDF	1	2090	515	15
DIVISÓRIA INTERNA ESQUERDA	6	MDF	1	2090	515	15
PRATELEIRAS SUPERIOR	7	MDF	3	755	493	15
PRATELEIRAS CALCEIRO MAIOR	8	MDF	1	755	300	15
TAMPO DO CALCEIRO	9	MDF	1	390	302	15
PRATELEIRA MENOR	10	MDF	1	370	300	15
PRATELEIRA DO GAVETEIRO	11	MDF	1	755	470	15
LATERAL DO CALCEIRO	12	MDF	1	755	300	15
PRATELEIRA COLMEIA	13	MDF	2	370	300	15
DIVISÓRIA COLMEIA	14	MDF	1	620	300	15
PRATELEIRA COLMEIA MAIOR	15	MDF	1	755	300	15
CONTRA FUNDO	16	MDF	4	680	110	15
FRENTE GAVETA	17	MDF	4	695	150	15
LATERAL GAVETAS	18	MDF	8	385	110	15
VISTA FRONTAL	19	MDF	1	2325	85	15
TALA FIXAÇÃO DA VISTA	20	MDF	1	2290	40	15
PORTAS	21	MDF	6	2100	380	15
DISTANCIADOR GAVETAS	22	MDF	4	625	47	25
FUNDO DE GAVETAS	23	MDF	4	665	400	3
FUNDO TRAZEIRO	24	MDF	6	1029	765	3
MOLDURA FRONTAL	25	MDF	1	2360	70	20
MOLDURA LATERAL	26	MDF	2	485	70	20
APOIO DO PÉ	27	MDF	2	200	70	20
PÉZINHOS	28	MADEIRA	4	65	55	55
PINAZO	29	MDF	3	755	60	15
PÉZINHOS	30	MADEIRA	4	200	65	65

KIT ROUPEIRO JAGUAR PLUS 6 PORTAS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	62	PINO MINIFIX 32mm	
B	62	TAMBOR MINIFIX 12x15mm	
C	62	TAMPA MINIFIX 15mm	
E	20	PARAFUSO 7 X 40 ESCAREADO	
F	12	PARAFUSO 7 X 50 ESCAREADO	
G	22	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
H	50	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA	
I	34	CAVILHA 8 X 30	
J	20	PREGOS 10 X 10 C/C	
K	16	PARAFUSO 4,5 X 45 FLANGEADO	
L	08	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	
M	12	SUPORTE PRATELEIRA 6X8	
N	18	DOBRADIÇA CANECO 35 MM	
O	18	CALÇO C/ BUCHA PARA DOBRADIÇAS	
P	06	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG.	
Q	20	GARRA JUNÇÃO FUNDO.	
R	32	PARAFUSO 3,5 X 16 CHATA	
S	04	PUXADOR SIMPLES 1 FURO	
T	06	PUXADOR 1028 mm	
U	04	CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm	
V	03	CABIDEIRO OBLONGO FRISADO 745mm	
X	01	CABIDEIRO OBLONGO FRISADO 360mm	
Z	06	DISPOSITIVO TRAPÉZIO	


1 PASSO PASO STEP

UTILIZE FERRAMENTA
CORRESPONDENTE (FENDA OU
PHILIPS)

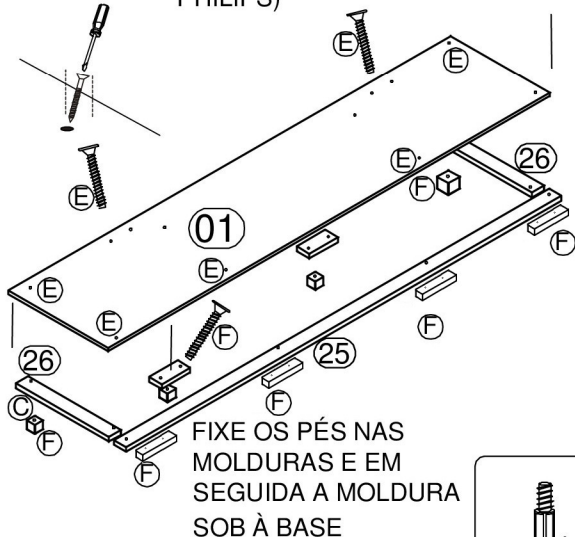

FIXE OS PÉS NAS
MOLDURAS E EM
SEGUIDA A MOLDURA
SOB À BASE

LEIA ATENTAMENTE
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM.

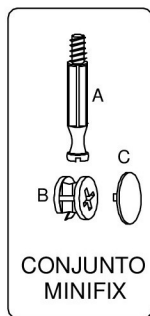


CONJUNTO
MINIFIX

2 PASSO PASO STEP



UTILIZE
MARTELO DE
BORRACHA
PARA
COLOCAÇÃO
DE CAVILHAS E
SUPORTES DE
PRATELEIRAS

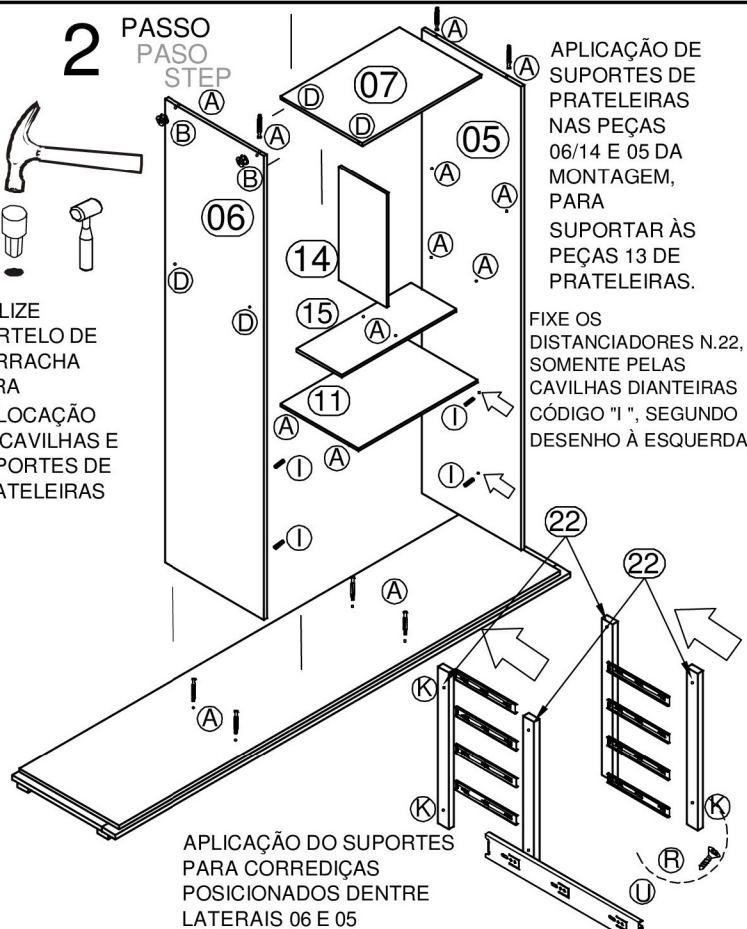

APLICAÇÃO DE
SUPORTES DE
PRATELEIRAS
NAS PEÇAS
06/14 E 05 DA
MONTAGEM,
PARA
SUPPORTAR ÀS
PEÇAS 13 DE
PRATELEIRAS.

FIXE OS
DISTANCIADORES N.22,
SOMENTE PELAS
CAVILHAS DIANTEIRAS
CÓDIGO "I", SEGUNDO
DESENHO À ESQUERDA.

APLICAÇÃO DO SUPORTES
PARA CORREDIÇAS
POSICIONADOS DENTRE
LATERAIS 06 E 05


APLICAÇÃO DE PARAFUSOS
PARA CORREDIÇAS

3 PASSO PASO STEP

DUAS OPÇÕES DE MONTAGEM NA DIREITA
DO MÓVEL.

FIXAR LATERAIS EXTERNA NA
BASE,
E PRATELEIRAS
NA SEQUÊNCIA.

INSTALE
OS
SUPORTES
PARA
CALÇEIROS

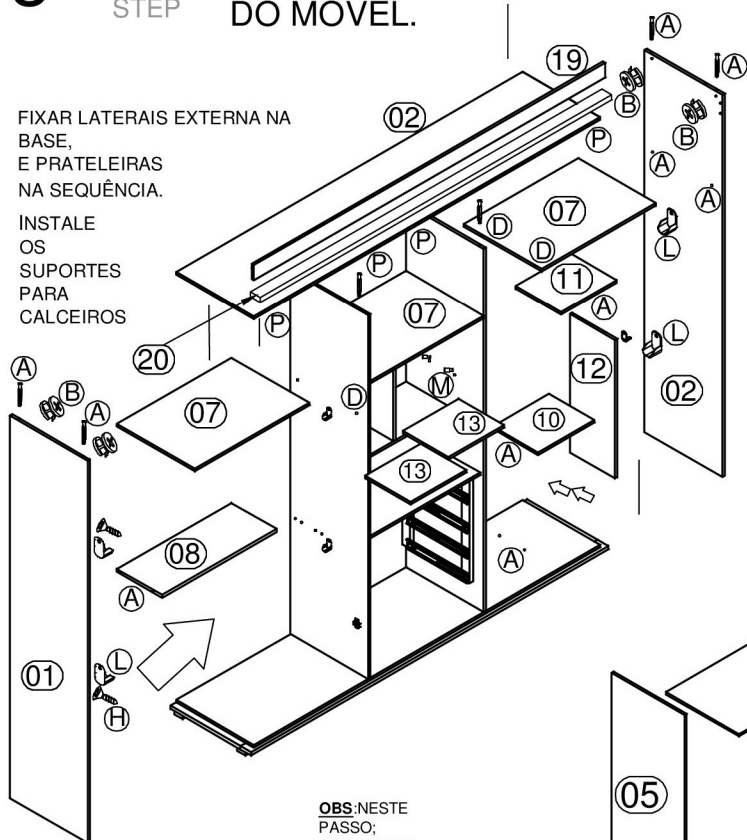


FIXAR SUPORTES
PARA DOBRADIÇAS
NOS FUROS
DAS RESPECTIVAS
LATERAIS




OBS: NESTE
PASSO:
POSICIONE A
TALA DE FIX.
DA VISTA (20),
PARAFUSANDO-A
SOB O
CHAPEU N.(2)
DE BAIXO P/
CIMA.

Ferramentas necessárias para a montagem.




OPCIONALMENTE:
MONTE A PÇ N.
12 NA
HORIZONTAL
ENTRE A LAT.
N. 02 E DIV. N.
05,
DISPENSAO
ÀS
PEÇAS N. 10/ 11
DA MONTAGEM
COMO NO
EXEMPLO
SUPERIOR.

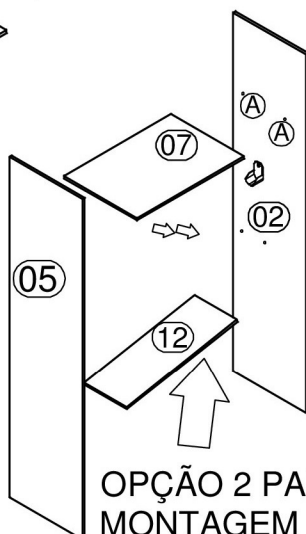

OPÇÃO 2 PARA
MONTAGEM



4 PASSO PASO STEP

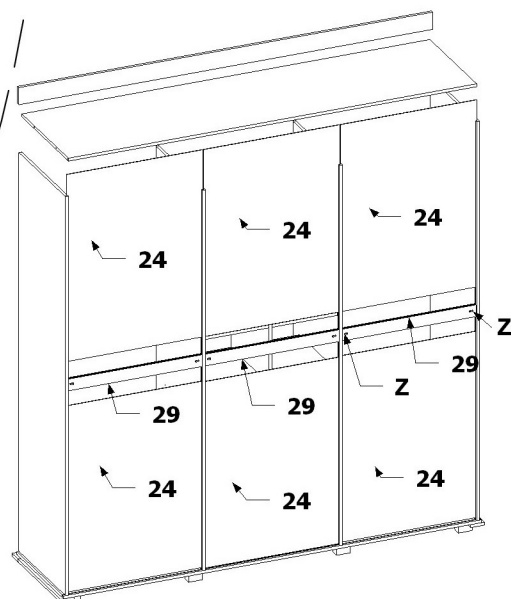




5 PASSO PASO STEP

PREPARE ÀS PORTAS
CONFORME DESENHO.


INSTALE DOBRADIÇAS NOS
ORÍFICIOS "CANECAS", DAS
PORTAS PARA INSTALAÇÃO
NAS LATERAIS

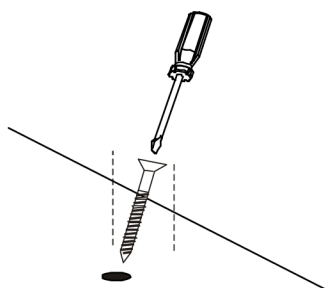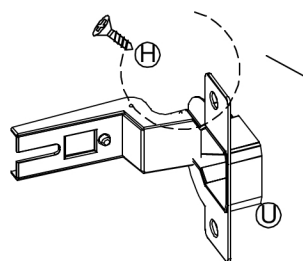

APLIQUE PORTAS SOBRE
CALÇOS PREVIAMENTE
PREPARADOS NAS
LATERAIS.

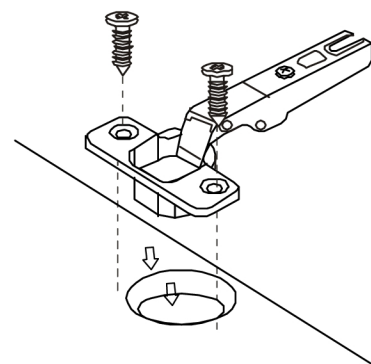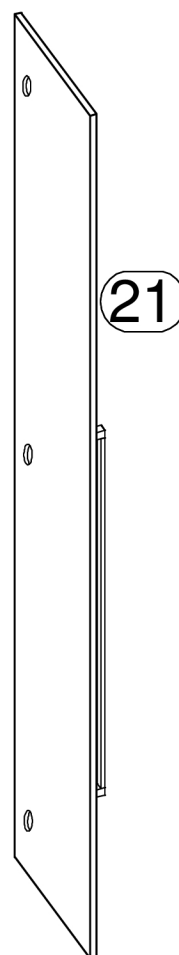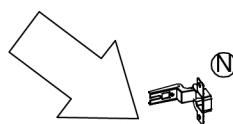



6 PASSO PASO STEP

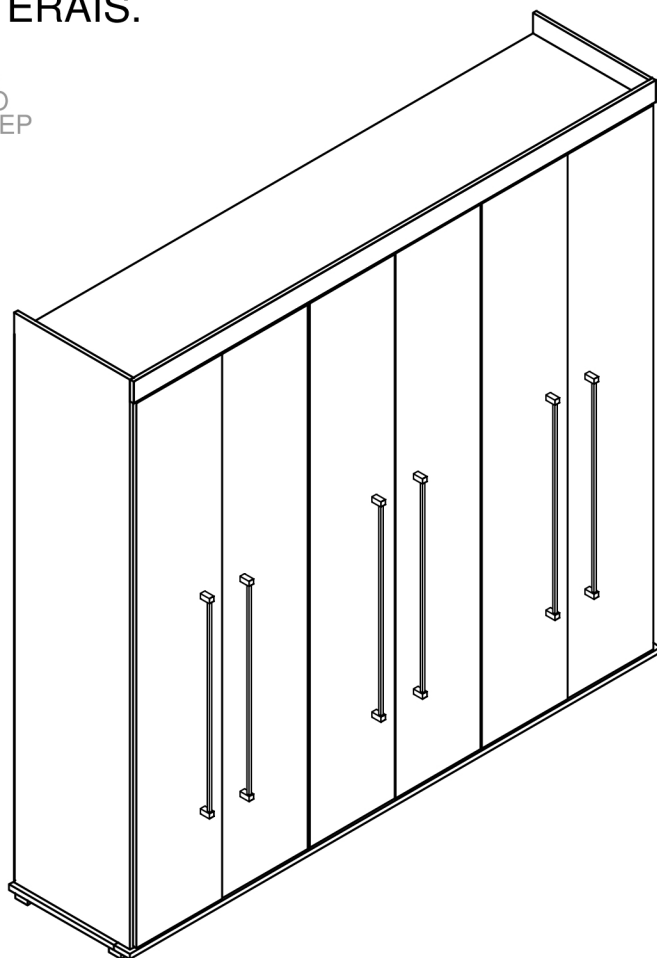

**ATENÇÃO: A FIXAÇÃO DOS
PUXADORES DEVE SER FEITA APÓS
AO TERMINO DA MONTAGEM DO
ROUPEIRO, DEVIDO AS FURAÇÕES
QUE PERMITEM DEFINIR AS
PORTAS DIREITAS E ESQUERDAS.**

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



NOTA: "reservamos o direito de fazer modificações de ordem técnica neste produto, sem prévia notificação."

FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS
R: FRUTUOSO H. DE MEDEIROS, 2-68 - DISTR. INDUSTRIAL III
TEL.: (17) 3485-1253
VALENTIM GENTIL - SP/ CEP 15520-000
E-MAIL: fenix@camasfenix.com.br / www.camasfenix.com.br

